

# **GEBRUIKSAANWIJZING**

**ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN**

**MILIEUTIPS**

**ALGEMENE VOORZORGSMAAATREGELEN EN  
ADVIEZEN**

**INSTALLATIE**

**BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN IN HET  
KOELVAK**

**ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK  
(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

**INVRIEZEN VAN VERSE  
VOEDINGSMIDDELEN**

**REINIGING EN ONDERHOUD**

**OPSPOREN VAN STORINGEN**

**KLANTENSERVICE**

# ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

- Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik

**Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen.**

**Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.**

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.

## MILIEUTIPS

### 1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

### 2. Afdanken van het apparaat

Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen.

Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt en breng het naar een speciaal verwerkingsbedrijf. Laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

### Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).


Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

### Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Europese richtlijnen 90/128/EEG, 02/72/EEG en EG nr. 1935/2004.



- Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
  - de veiligheidsvereisten van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
  - de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn 93/68/CEE;
- De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënte werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

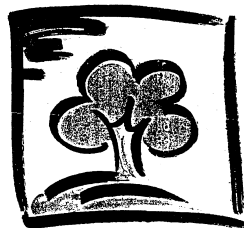

# ALGEMENE VOORZORGSMAAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Zorg ervoor dat het product na de installatie niet op de voedingskabel staat.
- Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak want deze kunnen barsten.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere gasen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
- Laat voor een goede ventilatie een ruimte aan beide zijden en boven het apparaat vrij.
- Houd de ventilatie-openingen in de behuizing van het apparaat of in de omkasting vrij van enige obstakels.
- Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 1,7 en 8,1 bar (25 en 117 PSI)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
- Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product.

- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven: Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik.

Klimaatklasse	Omg. temp. (°C)	Omg. temp. (°F)
SN	Van 10 tot 32	Van 50 tot 90
N	Van 16 tot 32	Van 61 tot 90
ST	Van 18 tot 38	Van 64 tot 100
T	Van 18 tot 43	Van 64 tot 110

- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket).
- Gebruik geen mechanische systemen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve dan die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Beschadig het interne vloeistofcircuit van de koelkast niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de vriesvakken voor diepvriesproducten, als die van een ander type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.
- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of zieke personen zonder lichamelijke controle.
- Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.
- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).

# INSTALLATIE

## Plaats

- Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal staat. Stel de voetjes aan de voorkant zo nodig bij.
- Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.
- Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product.
- Zorg ervoor dat het product na de installatie niet op de voedingskabel staat.
- Controleer of de ventilatie-openingen van de koelkast of van de omkasting niet verstopt zijn. Laat voor een goede ventilatie een ruimte van 1 cm aan beide zijken en van ongeveer 5 cm boven het apparaat vrij.
- Enkele modellen hebben uitstekende zijwanden waardoor zij rechtstreeks tegen de wand erachter kunnen worden geplaatst. Monteer anders afstandstukken (indien bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator, die op de achterkant van het apparaat zit. Houd een afstand van 4,5 cm tussen het apparaat en de wand, als de afstandstukken niet zijn bijgeleverd.
- Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud")
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.
- Verwijder het blokkeersegment van de compressor (niet op alle modellen).

## Elektrische aansluiting

- Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.
- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus
- Het apparaat is veilig als het op een geaard stopcontact is aangesloten. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.

# BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN IN HET KOELVAK


Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.

- A Gekookt voedsel
- B Vis, vlees
- C Groente en fruit
- D Flessen
- E Boter
- F Zuivelproducten

## Opmerkingen:

- De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie.
- Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak.
- Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn.
- Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.


Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op het glazen schap van de onderste lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.

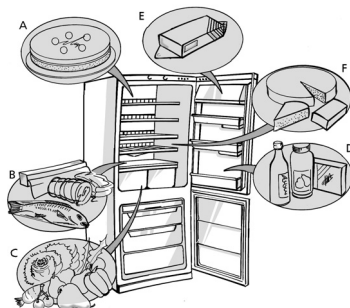

### EXTRA SCHAP (afhankelijk van het model)

De koelkast heeft een extra metalen rooster dat uitstekend geschikt is voor het bewaren van flessen.

- Om het te gebruiken, moet het worden uitgetrokken in de positie die op de afbeeldingen wordt aangegeven.
- Wanneer het niet wordt gebruikt, kunt u het opklappen en naar achteren duwen.
- Om het schap te verwijderen, de vergrendelingen aan de zijkan- ten (indien aanwezig) verschuiven zoals op de afbeelding, en het schap naar u toe trekken.
- Na het extra schap weer geplaatst te hebben, de vergrendelingen aan de zijkan- ten in de oorspronkelijke positie schuiven.

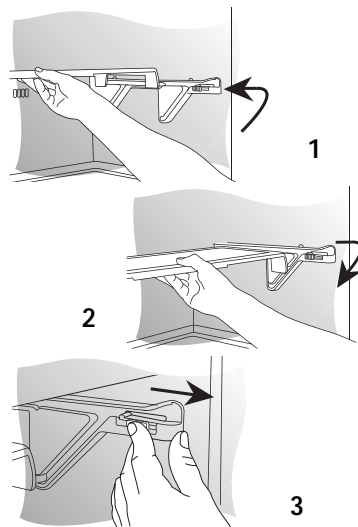

### VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS (afhankelijk van het model)

De koelkast heeft verschuifbare schappen van glas, die het gemakkelijker maken de voedingsmiddelen die achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.


- De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.
- De randen van het schap voorkomen het wegdruppelen van eventueel gemorste vloeistoffen naar andere vakken.
- Voor enkele modellen is de maximale belading van het glazen schap aangegeven (■)



### Wijziging van de positie van de schappen:

In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.

- Om het schap te verwijderen, trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.
- Houd de vergrendelingen naar beneden ingedrukt zoals wordt geïllustreerd op het detail van de afbeelding, en trek het schap naar buiten totdat het loskomt. De vergrendelingen kunnen apart worden ingedrukt.
- Trek de pennen naar buiten om de geleiders weg te halen.
- Verwijder de geleiders zoals op de afbeelding en breng ze op de gewenste positie aan.
- Bij het plaatsen van de geleiders moet de richting van de aanduiding "Λ" die in de geleider gegraveerd is, in acht worden genomen.
- Plaats daarna het schap op de geleiders.

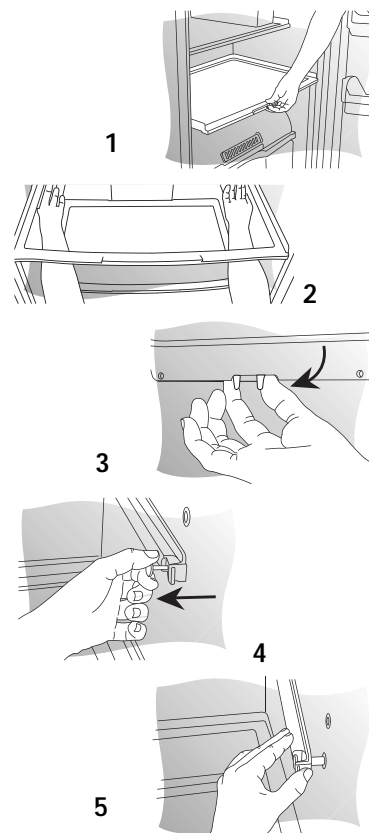

# ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

De vriezer van de “No-Frost” apparaten wordt geheel automatisch ontdooid.


Bij de andere apparaten raden wij u aan om het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de wanden ongeveer 3 mm dik is geworden. Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

- Sluit het apparaat af van het elektriciteitsnet (ook het koelvak wordt uitgeschakeld).
- Haal de levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze in papier en bewaar ze samen op een koele plaats of in een draagbare koelkast.
- Verwijder het ijsbakje.
- Verwijder de laden.
- Trek het afvoerkanaal voor dooiwater uit het onderste deel van het vriesvak.
- Laat de deur van het vriesvak open. Plaats een lage bak onder het afvoerkanaal om het dooiwater op te vangen.
- Reinig de koelkast met een vochtige spons met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Spoel goed en droog zorgvuldig af.
- Sluit het apparaat weer aan op het elektriciteitsnet.
- Zet het afvoerkanaal weer in de betreffende behuizing en zet de korven weer terug.

## Opmerking:

- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen; verwarm het koelvak niet op kunstmatige wijze. Eventuele beschadigingen die ontstaan door het gebruik van deze voorwerpen worden niet door de garantie gedekt.
- door de temperatuurtoename tijdens het ontdooien kan de bewaarperiode van de ingevroren levensmiddelen verkort worden.

# INVRIEZEN VAN VERSE VOEDINGSMIDDELEN

In het vriesvak kunnen levensmiddelen worden  ingevroren. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren bij een omgevingstemperatuur van +25°C, is aangegeven op het typeplaatje.

## Ga als volgt te werk:

- Wikkel het voedsel en verzegel het in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken.
- Zet de levensmiddelen in het bovenste vak en laat voldoende ruimte rondom de pakjes, zodat de lucht kan circuleren. Om het invriezen te versnellen en de capaciteit van het vak te vergroten, kunnen de bovenste korf en de lade met de koudeaccu's (indien aanwezig) worden weggehaald. Plaats het al ingevroren voedsel in de andere laden en het voedsel dat nog bevroren moet worden direct op het koelrooster.

## Opmerking:

- Bij stroomuitval behoudt het vriesvak gedurende ongeveer 12 uur de juiste temperatuur voor het bewaren van levensmiddelen.
- Maak bij stroomuitval de deur van het vriesvak niet open. Op deze wijze blijft de lage bewaartemperatuur zo lang mogelijk behouden.
- Voor de modellen met koudeaccu's kan deze tijd oplopen tot 18-24 uur.

## Conserveringstijd voor ingevroren verse levensmiddelen.

- In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
- Als het diepvriesproduct geheel of gedeeltelijk ontdooid is, mag het niet opnieuw worden ingevroren, maar moet het binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
- De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

## Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op het plankje boven de bovenste lade, zoals op de afbeelding is weergegeven.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.

## TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN

De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).

### VOEDINGSMIDDELEN EN CONSERVERINGSTIJDEN

<b>Fruit</b>	
Geconcentreerd vruchtensap	12 maanden
Fruit (in het algemeen)	8 tot 12 maanden
Citrusvruchten en vers sap	4 tot 6 maanden
<b>GROENTEN</b>	
Commerciële diepvriesproducten	8 maanden
Zelf ingevroren voedsel	8 tot 12 maanden
<b>VLEES</b>	
Saucijzen	4 weken of minder
Hamburgers	1 maand
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees	2 tot 3 maanden
<b>Braadvlees</b>	
Rundvlees	6 tot 12 maanden
Lams- en kalfsvlees	6 tot 12 maanden
Varkensvlees	4 tot 8 maanden
Verse saucijzen	1 tot 2 maanden
<b>Biefstukken en vleeslapjes</b>	
Rundvlees	8 tot 12 maanden
Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees	2 tot 4 maanden
<b>Vis</b>	
Kabeljauw, schol, tong	6 maanden
Zalm	2 tot 3 maanden
Makreel, baars	2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht)	3 maanden
Weekdieren, oesters	3 tot 4 maanden
Gekookte vis, krab	3 tot 4 maanden
Rauwe garnalen	12 maanden
<b>GEVOGELTE</b>	
Kip of kalkoen (heel of in stukken)	12 maanden
Eend en gans	6 maanden
Orgaanvlees	2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid	6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus)	1 maand
<b>Stoofvlees</b>	
Vlees, gevogelte en vis	2 tot 3 maanden

### ZUIVELPRODUCTEN

Boter	6 tot 9 maanden
Margarine	12 maanden
<b>Kaas</b>	
Camembert, mozzarella, smeerkaas	3 maanden
Roomkazen	niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse kaas, enz. (het invriezen kan de structuur van de kaas wijzigen)	6 tot 8 maanden

Ijs, vruchtensap, melk	12 maanden
------------------------	------------

<b>Eieren</b> (Voeg suiker of zout toe aan eidooiers of hele, geklopte eieren)	
Heel (geklopt), eiwit, eierdooier	12 maanden

### OVENPRODUCTEN EN BROOD

Gegist brood en broodjes	3 maanden
Ongebakken brood	1 maand
Croissants	3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)	2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en koekjes	6 tot 12 maanden
Vruchtentaart	12 maanden
Koekjesdeeg	3 maanden
Taartdeeg	4 tot 6 maanden

# REINIGING EN ONDERHOUD

**Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, voordat u met reinigingswerkzaamheden gaat beginnen.**

- Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens het ontdooien.
- Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog het apparaat met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Reinig de buitenkant met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen), of azijn.
- Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid. Enkele modellen hebben een afvoergat. Reinig de binnenkant van het afvoergat van het dooiwater regelmatig met behulp van het bijgeleverde gereedschap. Deze voorzorgsmaatregel garandeert een constante en correcte afvoer van het dooiwater.
- **Reinig de condensator (radiator) aan de achterkant van het apparaat en de sokkel geregeld met een stofzuiger of een borstel.**

**Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt**


1. Maak het vriesvak en het koelvak leeg.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Ontdooi het vriesvak, reinig en droog beide vakken.
4. Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.

**Antibacterieel filter** (afhankelijk van het model) garandeert de maximale hygiëne in de koelkast dankzij de voortdurende zuivering van de circulatielucht. Het filter moet na 6 maanden worden vervangen.


1. Verwijder het filter en de filterhouder.
2. Vervang het filter en monteer de filterhouder weer.

**Opmerking:**

dit type filter is verkrijgbaar bij onze Klantenservice.

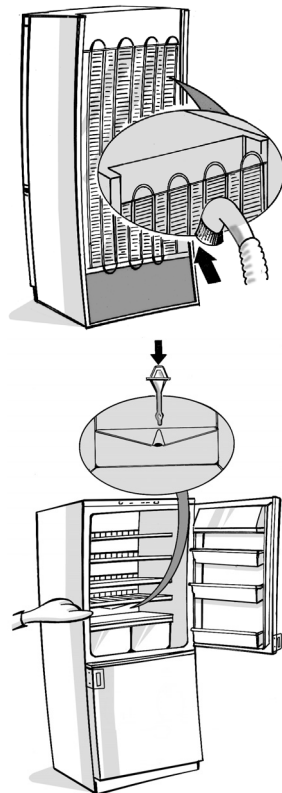

**Sommige geluiden zijn normaal als de koelkast in werking is.**

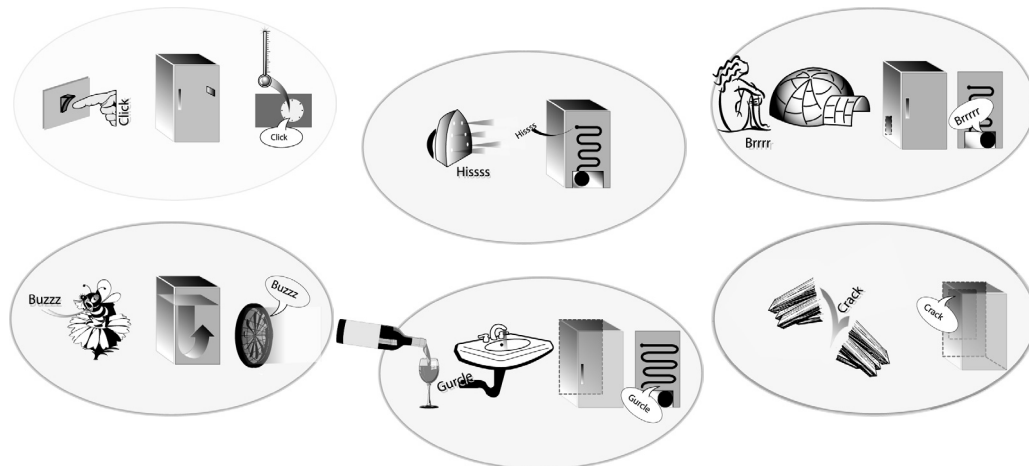

# OPSPOREN VAN STORINGEN

Defect	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1. Het apparaat werkt niet	Is de stroom uitgevallen?	Controleer het elektrisch systeem. Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken. Bij stroomuitval. Laat het defect repareren door een elektricien.
	Is de zekering (veiligheidsinrichting) doorgebrand?	Vervang de zekering (veiligheidsinrichting).
	Staat de thermostaatknop misschien ingesteld op "Off" of "0"?	Stel de temperatuur in op de stand die door de fabrikant is aangegeven.
2. De temperatuur in de vakken is te hoog	Sluiten de deuren wel goed gesloten of dicht de pakking wel goed af?	Controleer of de deuren goed sluiten. Controleer of de deurafdichtingen niet beschadigd zijn.
	Staat de thermostaatknop op de goede stand?	Zet de thermostaatknop op de stand die door de fabrikant is aangegeven.
	Is het apparaat correct geïnstalleerd?	Controleer of het apparaat dicht bij een warmtebron is geïnstalleerd.
3. Er staat water op de bodem van het koel- of vriesvak (afhankelijk van het model).	Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?	Ontstop de afvoer. (De afvoer bevindt zich boven de compressor of in het midden van de afvoergoot van de koelkast).
	Zijn de levensmiddelen wel correct in het apparaat geplaatst?	De levensmiddelen mogen de wanden van de koelkast niet raken.
4. De binnenverlichting werkt niet	Is de stroom uitgevallen?	Zie punt 1.
	Is het lampje doorgebrand?	Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Verwijder het lampenkapje. Controleer het lampje en vervang het zo nodig door een nieuw exemplaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 15W. Bij enkele modellen worden speciale lampjes gebruikt. De aanwijzingen voor de vervanging van het lampje vindt u in de tabel.
5. Het apparaat maakt te veel lawaai.	Is het apparaat correct geplaatst?	Controleer of het apparaat waterpas staat (zie de referenties aan de voorzijde voor het afstellen)
		Controleer of het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan staat.
6. Lawaai	Worden de geluiden veroorzaakt door de expansie van het koelcircuit?	Dit is normaal.
7. De voorste rand van de koelkast voelt warm aan		Dit is normaal – zo wordt condensvorming voorkomen.

## KLANTENSERVICE

**Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:**

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "Opsporen van storingen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

**Vermeld de volgende gegevens:**

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje in het apparaat),
- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer en netnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000



**Opmerking:**

De openingsrichting van de deur kan worden gewijzigd. Als de deur door onze Klantenservice wordt omgekeerd, wordt dit niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.